



MONTERINGSINSTRUKTION

HEIMDAL KOMPOSITTRALL



FÖLJ MONTERINGSANVISNINGARNA
ALLA KAN ARBETA MED
KIRKEDAL KOMPOSITTRALL

MONTERINGSINSTRUKTIONER - GJORT VID 60 % RELATIV FUKTIGHET OCH 20 GRADER I LUFTEN

Allmänt: Kompositbrädor rör sig. Planken expanderar något när de värms upp och drar ihop sig när de kyls.

Kom därför alltid ihåg att fixera stommen ordentligt innan uppstart. Med detta i åtanke kan du börja montera terrassen. Precis som andra typer av terrasser kan repor förekomma, det gäller också komposit. Även om det är ett mycket tåligt material. Tänk alltid på att montera skydd/filtmattor under möbler/krukor mm för att undvika detta.

Tänk också alltid på att kontrollera så att leveransen är hel och att kvaliteten är som förväntat, då det inte finns någon reklamationsrätt efter installation.

Repor kan tas bort med ett fint sandpapper, börja alltid med att prova på ett diskret ställe. Repor ska bedömas i diffust ljus och på 3 meters avstånd.

Om dessa inte kan ses på detta avstånd är det inte berättigat till reklamation. Allt material som är avsett för externt bruk kommer vid ett eller annat tillfälle att blekna i färg. De ljusa färgerna bleknar snabbare under de första 6 månaderna. Efter 6 månader är kompositfärgen mer stabil. HEIMDAL har fördelen att den har en UV-skyddande och CO-extruderad yta, därför behåller den färgen bättre än annat kompositmaterial. Installation är ditt eget ansvar. Det finns 2 års reklamationsrätt.

Reklamationsrätten omfattar inte när fel, skador eller slitage uppstår på grund av felaktig användning, montering eller onormalt slitage.

KORREKT MONTERING AV HEIMDAL KOMPOSITTRALL




Regelavstånd C-C 300mm. Bygg gärna terrassen på en ram av reglarna, det underlättar arbetet med att montera ändklips, kantlister mm.
Kom ihåg att två regler skall användas där ändar på planken möts.
Det går också bra att använda tryckimpregnerade regler som underbyggnad.
Kom ihåg, fixering av bottenramen.

Montera alltid med 5mm fall per meter så att vattnet kan rinna av brädorna.
Fall på terrassen minskar stillastående vatten och underlättar fall från fasaden.

Startbeslag monteras på varje regel med ett avstånd på 300mm.

Kom ihåg att alltid hålla ett minstavstånd på 10mm till fast byggnadsdel så som husgrund.

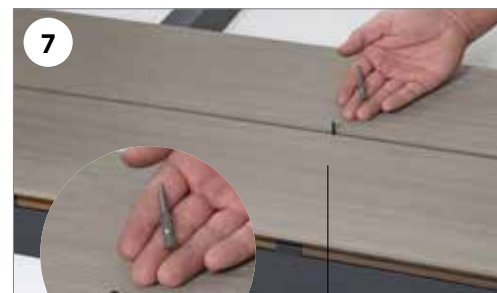

Första bräda skjuts in i startbeslaget. Ett clips med tillhörande skruv monteras i varje regel. Skruven monteras bara lite löst - så att den fäster i regel och skruvhuvudet kommer under brädan. (detta underlättar att fästa nästa bräda på plats).

Ta till dig rådet att använda en extra lång TX15-bit från Kirkedal för monteringen. Det kommer att minska risken för skador på brädorna. Kom också ihåg att skruvarna är gjorda av rostfritt stål och därför är lite mjukare än vanligt stål. Var försiktig så att du inte drar åt för mycket när du skruvar i dem.

Nästa bräda läggs försiktigt in mot den första, så att clipset passar i spåret. Använd aldrig verktyg för att slå samman brädorna, lossa hellre lite på skruv vid behov och vicka brädan på plats.

Skruva sedan fast terrassbräderna. Fortsätt på samma sätt med de efterföljande brädorna.

MONTERING FORTSATT...



KORREKT MONTERING AV HEIMDAL KOMPOSITTRALL



När du gör sammanfogningar i längdriktningen, tänk på att alltid göra dem över 2st regler med clips i ändan på varje bräda. När du gör sammanfogningar på längden, se till att hålla ett avstånd på minst 8 mm mellan brädorna för att undvika spänning. Det är viktigt för en hållbar och jämn terrass

Viktigt, glöm inte att montera clips i varje ända av brädorna, ett på varje sida. Sätt alltså inte endast ett clips mellan brädorna.

Understöd: Max 30mm utöver understöd i ändarna

Varje enskild bräda borras med en 4mm borrar mitt på plank vid en regel.



Alltid använd rostfria skruvar med stort huvud.



Använd gärna vår långa bits för att inte skada plank vid montering.



Du kan verkligen slappna av eftersom HEIMDAL-terrassen är underhållsfri.

Heimdal hålls ren med vatten och rengöringsmedel mot alger, som du kan köpa i de flesta byggvaruhus. Det är inte nödvändigt att impregnera en HEIMDAL-terrass.

MONTERING MED TVÄRSGÅENDE BRÄDA



KORREKT MONTERING AV

HEIMDAL KOMPOSITTRALL MED TVÄRSGÅENDE BRÄDA




Kortlingar placeras tvärs över liggriktningen med ett c/c-avstånd på 300mm.



Se till att ha korrekt understöd mellan de längsgående reglarna. C-C 300mm



Kom ihåg att montera clips på varje sida.

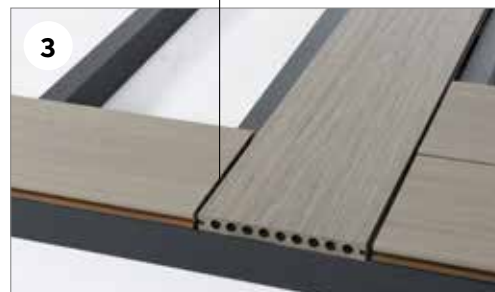

Använd alltid Heimdal T-clips för att hålla samma avstånd som de längsgående brädorna. Dessa används vid montering av kortsida mot långsida.



Två skruvar används till varje T-clip.



Spänn skruvarna.



Avslutningslisten kan monteras med lim eller skruvar. Kom ihåg att skära ut för hack i listen för start- och slutbeslagen så den kommer in ordentligt mot brädan.



Att dela av terrassen med en tvärgående bräda är att föredra mot att montera kortsidor mot varandra. Detta ger ett exklusivt utseende och minskar risk för rörelser på längd.